ELETROFITAS®

Conheça Nossos Modelos de Eletrofitas

EF18x2 - Duas Pistas: TOMADAS 2 PINOS - 750 V / 20 A (Eq: 2,5 mm)
Largura: 60 mm | Espessura: 0,5 mm

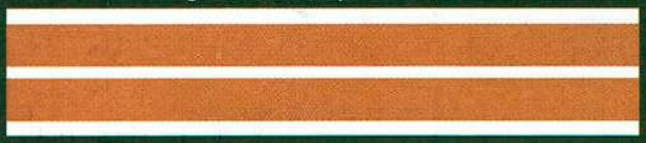

EF9x3 - Três Pistas: PARALELO, TRIFÁSICO - 750 V / 15 A (Eq: 1,5 mm)
Largura: 60 mm | Espessura: 0,5 mm

EF18.9.18 - Três Pistas: TOMADAS 3 PINOS - 750 V / 20 A (Eq: 2,5 mm)
Largura: 60 mm | Espessura: 0,5 mm

EF5x4 - Quatro Pistas: AUDIO HOME THEATER (Eq: 1,0 mm)
Largura: 60 mm | Espessura: 0,5 mm

EF9x2 - Duas Pistas: ILUMINAÇÃO - 750 V / 15 A (Eq: 1,5 mm)
Largura: 60 mm | Espessura: 0,5 mm

EF5x5 - Cinco Pistas: VENTILADORES DE TETO - 750 V / 10 A (Eq: 1,0 mm)
Largura: 60 mm | Espessura: 0,5 mm

EF5x2 - Duas Pistas: LEDS, SOM, ALARMES ou TELEFONIA (Eq: 1,0 mm)
Largura: 30 mm | Espessura: 0,5 mm

Indicadas para os mais diversos tipos de serviços. Veja algumas aplicações: ampliações e reforma de instalações elétricas, redistribuição de pontos de tomadas, transposição de lustres, instalação de alarmes e telefones, instalação de home theaters e automação residencial.

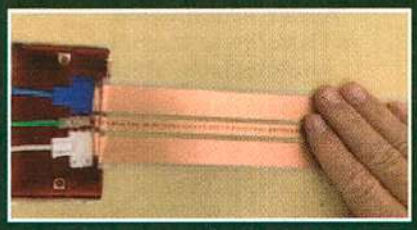

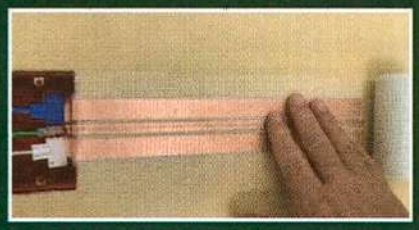

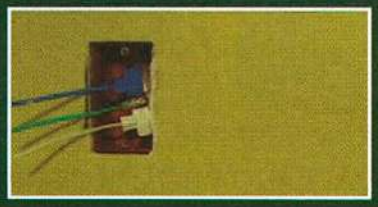

ENCONTRE A REVENDA MAIS PRÓXIMA EM NOSSO SITE: WWW.ELETROFITAS.COM.BR

ATENÇÃO: LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR

● Passo 1: Medir e Marcar

Marcar o trajeto com lápis ou giz. Cortar a fita deixando 10 cm de sobra em cada ponta.

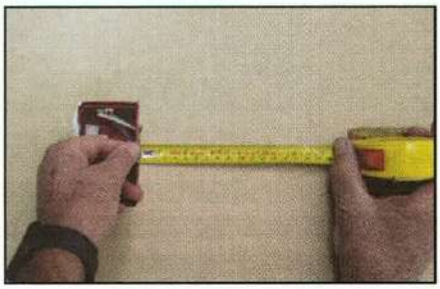

● Passo 2: Conexões

Recortar em volta das pistas e descascar somente o lado de cima de cada pista. Deixando o metal exposto e livre de cola. Encaixar os conectores e apertar bem.

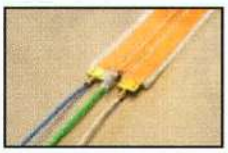

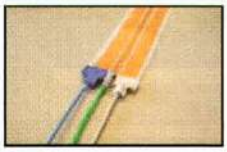

Os Fios podem também ser soldados nas fitas
Os pontos de solda devem ser isolados sempre
A "Fita Isolante Liquida" pode ser utilizada para esse fim

● Passo 3: Aplicação

Examinar a superfície e aquecer com secador se a temperatura ambiente estiver abaixo de 18°C.
Para uma boa adesão a superfície não pode estar fria e úmida, nem com môfo ou pintura descascando.
Em paredes novas, passar antes uma demão de tinta ou selador como base.
Simular todo o trajeto antes de remover a película protetora.
Atenção! Adesivo extra forte! Não tentar destacar após aplicado.
Esfregar bem para remover bolhas. Use martelo de borracha se necessário.

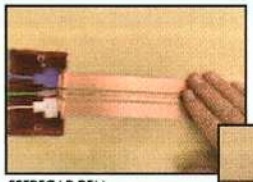

ESFREGAR BEM

APLICAR A MALHA DE FIBRA DE VIDRO

● Passo 4: Acabamento

Aplicar a Malha de Fibra de Vidro para a proteção mecânica e evitar fissuras na pintura. Massa corrida acrílica, de preferência em até 3 demãos, ocultam totalmente as Eletrofitas, não deixando relevos ou ondas. Confira:

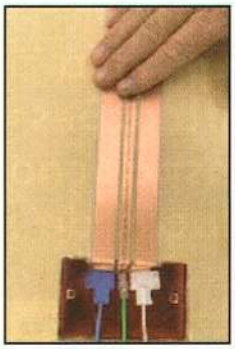

Outros acabamentos como texturas, azulejos, etc. Podem ser aplicados. ATENÇÂO: Eletrofitas não são itens decorativos e devem ser ocultadas e protegidas por um acabamento (contra luz solar e impactos)
Em cantos de parede, vincar a Eletrofita antes de remover a película,dobrando-a na posição desejada.

Qualquer tipo de tomada pode ser conectada à Eletrofita.

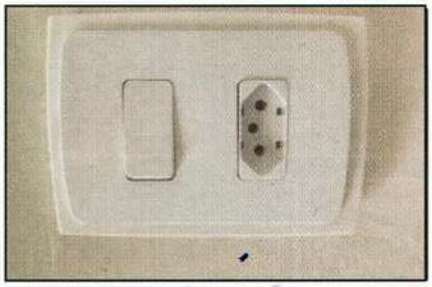

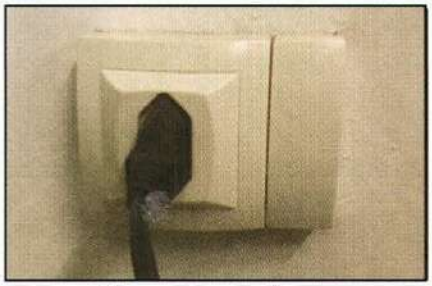

Após o acabamento, a Eletrofita se tornará totalmente invisível.

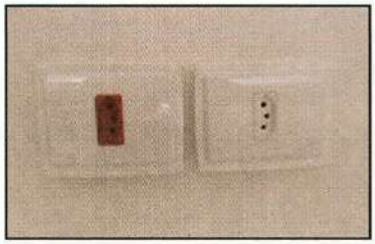

ESTES PRODUTOS FORAM SUBMETIDOS À ENSAIOS TÉCNICOS EM LABORATÓRIO ESPECIALIZADO E HOMOLOGADOS, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A SEGURANÇA E EFICIÊNCIA EXIGIDAS.

Responsabilidade com o meio ambiente
A Eletrofitas se preocupar com o equilíbrio do meio ambiente. Seu processo de instalação não produz poeira, entulho ou vapores à saúde.

Dúvidas Técnicas: (19) 3849-7377